


Instalación Patineta para Silleta Arco



Accesorio diseñado para ser ensamblado como apoyo o plataforma de las silletas arco. Les proporciona una base firme sobre casetón de poliestireno y superficies suaves o poco compactadas, evitando variaciones en los recubrimientos de concreto.

1. Después de colocar la silleta arco tomándola de las patas de la base cerrándolas un poco y presionando el broche para introducir la malla, se gira para dejarla en posición vertical, colocando por debajo de ella la patineta y presionándolas para que se ensamblen.

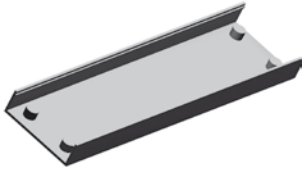

2. Ya ensambladas funcionarán correctamente, dándole suficiente superficie de apoyo. En el caso de utilizarse sobre casetón de poliestireno, éste deberá de ser al menos densidad 12.



3. Es importante que las silletas estén distribuidas correctamente cada 60 cm de distancia traslapándose.

